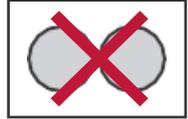


## Таблица применения ножек UNI

Типы шины	Диаметр подготовленного прокола	Ножка Uni-Seal Ultra	Карбидная расточка	Артикул заплата в зоне протектора	Артикул заплата в плечевой зоне	
Легковые шины с индексом скорости T и ниже. Шины легких грузовиков с индексом нагрузки до D.	6 мм	250-1UL	270	СТ-10 или 111	-	<p><b>Заплаты не должны накладываться друг на друга.</b></p> 
Высокоскоростные шины с индексом скорости H, V, W, Y или Z.	6 мм, 1 прокол на шину	250-1UL	270	СТ-10 или 111	-	
Шины Run Flat	6 мм, 1 прокол на шину	250-1UL	270	СТ-10 или 111	-	
Шины легких грузовиков с индексом нагрузки E и выше.	6 мм	250-1UL	270	СТ-10 или 111	СТ-22	<p><b>Заплаты не должны устанавливаться на одном слое.</b></p> 
	8 мм	251-1UL	271	СТ-12 или 111	СТ-22	
	10 мм	291-1UL	271/38	СТ-20 или 112	СТ-24	
Грузовые шины	6 мм	250-1UL	270	СТ-10HD или 111	СТ-24	
	8 мм	251-1UL	271	СТ-12HD или 111	СТ-24	
	10 мм	291-1UL	271/38	СТ-20 или 112	СТ-26	